## PDR-02 沙龍級吹風機

## 使用說明書

# PROTON® c a s a t i n a

## 規格:

額定電壓	額定頻率	額定功率
AC110V	60Hz	1000W

## 宣告:

本手冊業經仔細檢查及檢對,但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,此種錯誤或疏 漏將於新版予以修正。本手冊之全部内容,本公司享有隨時修改之權利,且不另行通知。

## ●本產品售後服務委託售後服務商:

## 消費者專線:

台北 (02)8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號 台中 (04)2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號

台南 (06) 202-6536 台南市永康區永大路二段1466號


高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路10 8號

WONDER® 旺德電通股份有限公司

地址:新北市五股區五工三路116巷6號服務專線:(02)8990-4440

http://wonder.tw E-mail:service1@wonder.tw

本商品如有故障及諮詢,請洽以上服務站或原購買處

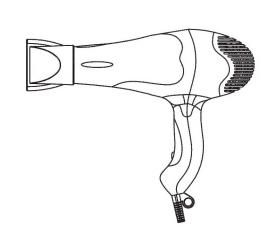

## PROTON®


casatina

為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考

緊急處理方法

- ◎使用時,如本機體散發出嚴重異味或火花,或塑膠有燒焦變形之情況時,請盡速關閉電源開關或將插頭拔離電源,並盡速送往購買處檢修,避免發生任何危險。
- ◎關於本機操作使用的任何問題,請與本公司服務專線聯絡,或就近與經銷商洽詢。

#### ●●● 產品各部名稱 ●●●

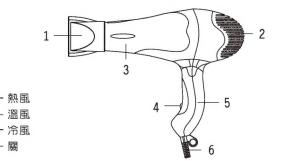

. . .

## ●●● 使用方法

- 1.使用前請先確定您的家用電源插座的電壓交流為110V/60Hz,再插入插頭。 將插頭確實插入插座,避免使用中因擺動而脫落或接觸不良。
- 2.將 風量開關 切換到您所需要的出風量。

1.集風罩

2. 進風口

4.電源/風量開關

6.線扣/電源線

3.本體

5. 手把

- 3. 先將頭髮擦乾,用手指撐開頭髮,由髮根至髮尾以熱風吹乾。
- 4. 做造型時,如果頭髮過於乾燥,可以預先使用溼熱的毛巾貼近頭髮預先潤濕,並用熱風捲型,再用冷風定型,這樣髮型較能持久不變形。
- 5.吹整頭髮時,請不要長時間固定在同一個位置吹整,並且保持適當的吹整 距離(10~15cm),且使用時一次最好不要超過10分鐘,以免熱風過度吹整 ,造成毛燥或燙傷頭皮。
- 6.出(進)風口如有毛髮或是異物阻塞時應立即清理後,再進行操作。
- 7.使用結束後,請關閉電源,並同時將插頭從插座上拔除。

## ●●● 保養方法 ●●●

- 1.清潔與保養前,必須先將產品的電源插頭拔離插座。
- 2.機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬,如需清潔時,應先等機身冷卻後, 僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭,或少許中性洗劑於擦拭布上擦拭機 身外殼,不可用水直接沖洗或其它液體清洗,以冤造成機件故障。
- 3.請避免用有機溶劑或化學藥劑進行擦拭,以免破壞機殼光澤與結構,如有 毛髮堵塞進出風口,請用毛刷清潔即可。
- 4.使用完畢後,在機身尚未冷卻前,請勿將電源線纏繞機身存放,以免發生 危險或損壞。

注意:清潔時需小心,以免造成機體損傷而無法動作。

(人為因素造成的故障,不列入保固範圍)

### ●●● 注意事項

- 1.電源線之插頭,應插入110V-60Hz之插座。
- 2.嚴禁將水直接倒入機器內清洗,嚴禁整機泡水清洗。
- 3. 請勿讓兒童獨自操作本機,使用過程中請勿離開機器。
- 4.若電源線損壞時,必須由原廠製造商或專業技師為您更換,避免發生任何危險意外。

. . .

- 5.產品保固期間內,若發生下列因素造成之故障,需酌收材料成本或維修費用:
- A.用水清洗或整機浸水清洗。 B.異物置入。
- C.未按說明書操作。 D.擅自拆修,添附或修改本產品。
- F. 人為因素造成之故障或損傷,如搬運跌落或外力損傷。
- F.因天災、地震、雷擊或電壓異常等不可抗拒之天然災害造成之故障。
- 6. 請勿於浴室使用,以冤接觸潮濕造成漏電。
- 7.使用時,請距離頭髮10~15公分,且使用一次最好不要超過10分鐘。
- 8. 請勿將進出風口覆蓋住,以冤影響及破壞散熱功能。
- 9.長期不使用本機時,應將其電源線插頭從插座内拔出,以冤發生危險。
- 10.電源線請確實插牢於電源插座内,以冤因未插牢而引起插頭產生高熱,而造成意外。

## ●●● 故障排除 ●●●

1.本機不動作-

電源插頭未插在插座上。

風量開闢未開啓。

過熱後,本機保護開關會跳脫,需等本機冷卻後,才會再次啓動。

2.如產品故障,請勿自行拆解處理,請送回原購買處由專業技師為您檢修。